


Massaufnahme von geraden Handläufen

Hilfsmittel:

- Meter oder Massband
- Stift

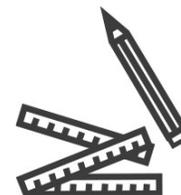


Massaufnahme:

Für einen geraden Handlauf benötigen Sie das Mass A der Treppe (Skizze unten).

Situation 1:


Die Mauer endet mit den Treppentritten. Hier empfehlen wir den Handlauf um 100mm kürzer zu bestellen, als die gemessene Treppenlänge «A» (beispielsweise Treppenhaus).

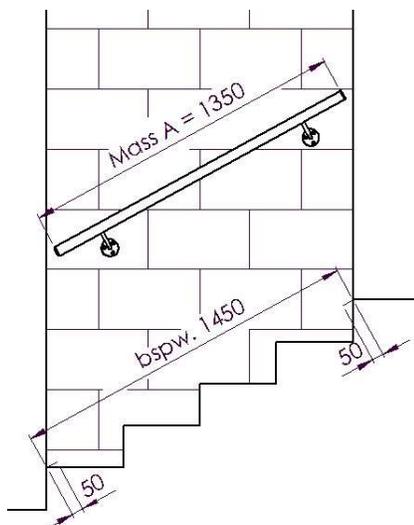

Situation 1:	Masseingabe in Konfigurator:
Mass A – 2 x 50 =	

Situation 2:

Die Mauer endet nicht auf Höhe der Treppentritte. Für das Mass «A» kann auf beiden Seiten 150mm addiert werden.

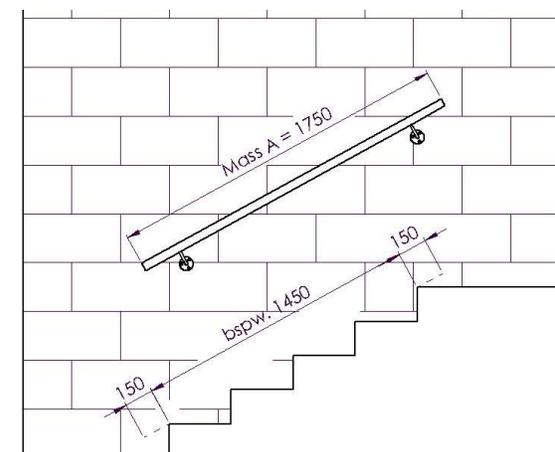

Situation 2:	Masseingabe in Konfigurator:
Mass A + 2 x 150 =	

Masseingabe:

In unserem Handlauf-Konfigurator können Sie das errechnete Mass eingeben, die Einteilung der Wandhalter übernimmt der Konfigurator für Sie.

Haben Sie Anmerkungen, oder eine Unregelmässigkeit in der Bausituation, können Sie dies gerne als Kommentar bei der Bestellung vermerken.

Info:

- **Unsere Handläufe werden Montagefertig inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben & Dübel) geliefert.**
- Die Montage-Anleitung finden Sie zum Download auf unserer Homepage.